
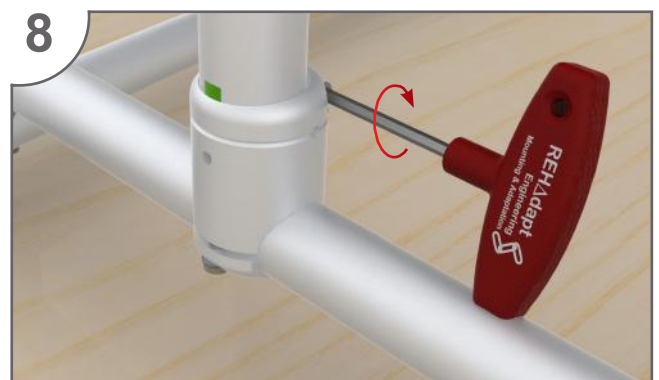
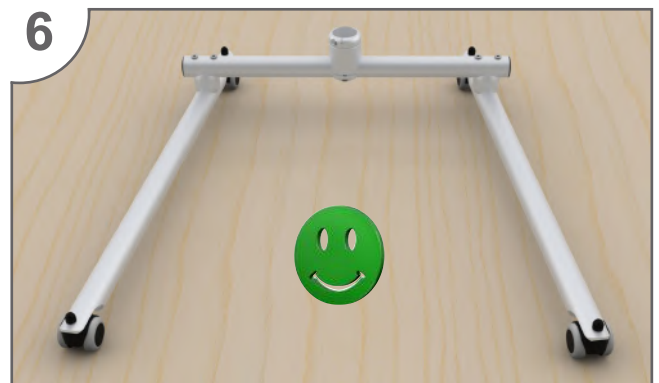
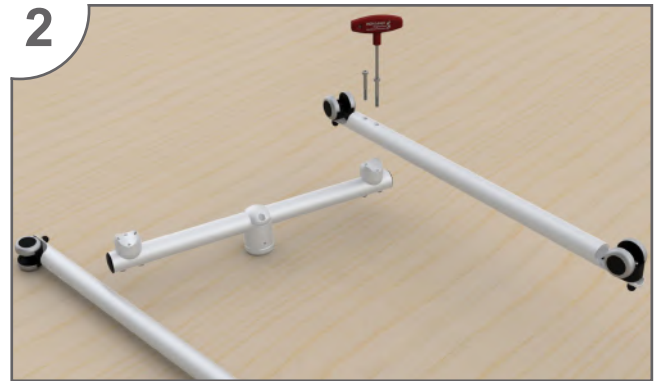


ASSEMBLY INSTRUCTION

Name: FS-EcoLock

Model Number: #17.1055

Instruction ID: #00.573_A


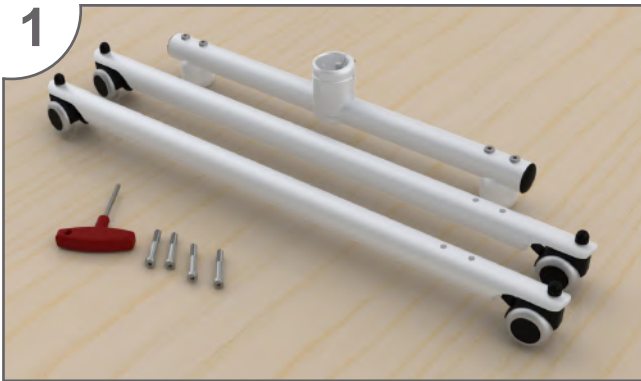


ASSEMBLY INSTRUCTION

Name: FS-EcoLock

Model Number: #17.1055

Instruction ID: #00.573_A

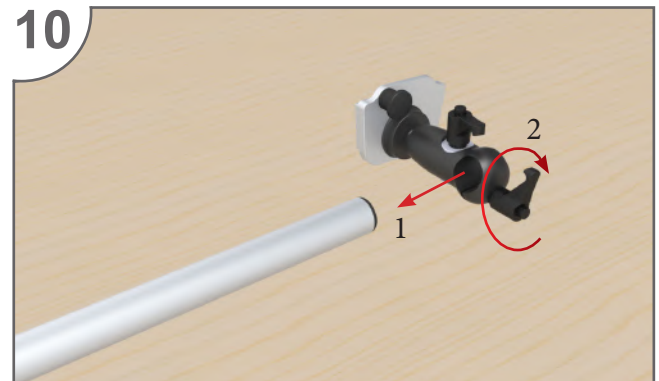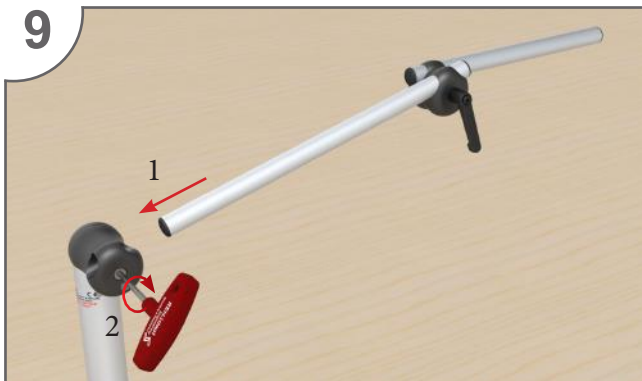

ACHTUNG!

BETÄTIGUNG/
VERSTELLUNG JEGLICHER
GELENKE NUR MIT
ABGENOMMENEM GERÄT!

BITTE GERÄT VORHER
ABNEHMEN!



ATTENTION!

DO NOT ADJUST/OPERATE
ANY HINGE WITH DEVICE
MOUNTED!

TAKE OFF DEVICE BEFORE AD-
JUSTING, PLEASE!

